


复制程序设置

为了节省用户的设置时间，系统特别设计了复制程序功能，可将已设置好的某天程序，直接复制到另一天，具体如下：

按①键3秒进入设置模式，再按①键，液晶显示如图(1)，用②③键选择要被复制程序的天，①键确认，液晶显示如图(2)，②③键选择要设置的天，①键确认，将设置好的程序复制到要设置的天，退出复制状态。

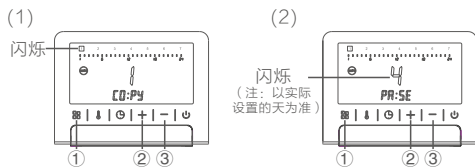

临时温度设置




系统在自动运行模式下，直接可通过+/-键对系统当前运行时段温度进行调节（只在当前时段起作用，过了该时段系统将恢复到预设温度运行），用⏸键确认。

例：自动模式运行下，若程序正在时段08:00至09:00之间以25℃运行，此时如果将温度设置为23℃，那么系统只在08:00至09:00时段内运行23℃，过后系统会自动恢复到程序设定温度。

手动模式温度设置

系统在手动运行模式下，通过+/-键对系统运行温度进行调节，用⏸键确认。

温度设置

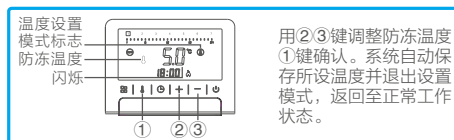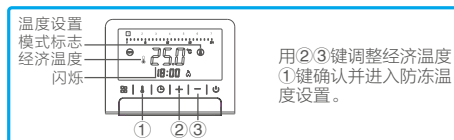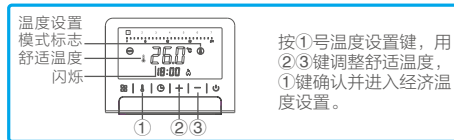

恢复出厂设置

主界面下，同时按下⏸-键持续3秒以上（WIFI版），温控器全屏显示后，恢复出厂设置成功。

主界面下，长按+键（无线版），温控器全屏显示后，恢复出厂设置成功。

童锁与开关机


按开关机键解锁屏，锁屏状态下，除开关机键外，其他按键无效。长按开关机键，开机或关机。

产品安装

1. 连接接收器与被控设备信号线，连接完成后，检查连接线是否正确、可靠，再将接收器安装到位。
2. 发送器、接收器上电，用户设置好相关参数后，温控器即可自动运行。

安装使用注意事项


请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置，如散热片、窗户、电视及发热设备周围。

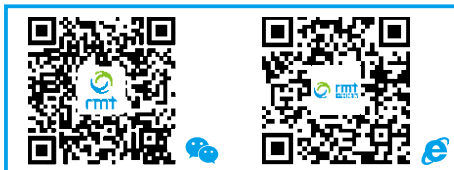

本手册所提及的产品规格和资讯仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

RMT-WES903

温度控制器使用说明书

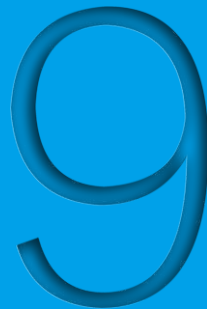

RMT-WES903

温度控制器使用说明书



WES903
温度控制器1台



无线接收器1个



产品说明书1本



电源适配器1个
(WIFI版)




WIFI手册1本
(WIFI版)

所含器件

产品介绍 产品特点

1. 容式触摸按键，高亮背光显示，操作舒适；
2. 7天24小时可编程控制；
3. 易于安装调试，操作便捷直观；
4. 舒适、经济和防冻温度选择，精确控温，节能环保；
5. 具有自动、手动及防冻3种工作模式；
6. 内置WIFI模块，可实时远程控制（WIFI版）。

面板介绍

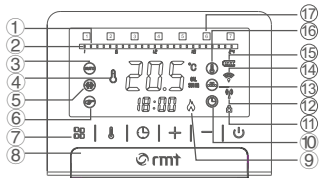

- | | |
|------------|----------------|
| ① 温度指示状态栏 | ② 舒适/经济温度指示 |
| ③ 自动运行模式 | ④ 舒适/经济/防冻温度图标 |
| ⑤ 防冻运行模式 | ⑥ 手动运行模式 |
| ⑦ 触摸按键 | ⑧ 电池仓滑盖 |
| ⑨ 被控设备工作标志 | ⑩ 时间设置模式标志 |
| ⑪ 童锁标志 | ⑫ 无线通讯状态标志 |
| ⑬ 程序设置模式标志 | ⑭ WIFI通讯状态标志 |
| ⑮ 电量指示标志 | ⑯ 温度设置模式标志 |
| ⑰ 星期框 | |

引言



感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了您更好地了解和使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管。


RMT-WES903可编程无线触摸温控器，采用国际先进微电子技术，性能可靠，融合了先进的专家智能控制算法，实现了一周7天、24时段可编程控制模式，可控制市场上不同类型的采暖设备。其中该产品的WIFI版可方便用户实时的通过网络控制温控器，实现智能生活。

产品技术参数


舒适温度调节范围：15℃ ~ 35℃
 经济温度调节范围：11℃ ~ 25℃
 防冻温度调节范围：5℃ ~ 10℃
 工作温度范围：-10℃ ~ 50℃
 储存温度范围：-20℃ ~ 60℃
 程序设置：以周为周期，以小时为单位

电源：220VAC/AAA1.5V*2
 温度调节范围：5℃ ~ 35℃
 温度显示范围：-10℃ ~ 50℃
 温度测试频率：1次/10秒
 温度显示精度：±1℃

供电方式

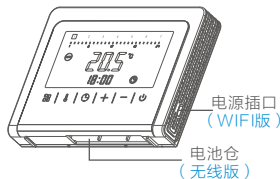


接收器

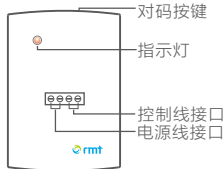


使用方法 程序设置

A 说明



B 步骤

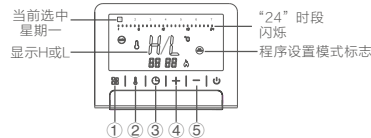


步骤1：按①键3秒，液晶显示如图，按③键来循环选定星期，②键选择某时段温度状态，④⑤键选择下一个时段，时段温度状态栏方框会随之移动。

步骤2：当所设的温度达到用户需求，长按①键确认保存并退出程序设置模式。注：进入程序设置状态20秒内没有任何操作，或者长按①键不放，系统将会自动退出设置状态，返回正常工作状态。

运行模式选择

A 步骤

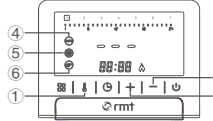


按①键3秒，用②③键调整自动、手动、防冻模式，设置完成后按①键保存并返回主界面。

B 说明

图标④表示系统在自动模式运行。图标⑤表示系统在防冻模式运行，此模式下可以防止温度降到所设的防冻温度以下，以免造成设备管线受损。图标⑥表示系统在手动模式运行。


系统时间设置

A 时间设置模式标志




按①号时间设置键，用②③键选择当前“星期”，①键确认进入“时”设置

B 时间设置模式标志



用②③键调整当前“时”，①键确认并进入“分”设置

C 时间设置模式标志



用②③键调整当前“分”，①键确认，系统自动保存设置时间并退出设置模式，返回至主界面